NSatellite

Instrukcja użytkowania

Navkom

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM CZYTNIKA/KLAWIATURY ZALECA SIĘ PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH – „RESET” (funkcja testowa jest aktywna przez 1 minutę). *Nie jest to konieczne w przypadku mini jednostki sterującej BBX, ponieważ reset jest wykonywany przez producenta drzwi przed instalacją.

NATYCHMIAST PO PODŁĄCZENIU CZYTNIKA/KLAWIATURY ZALECA SIĘ WPROWADZENIE ODCISKÓW PALCÓW/KODÓW ADMINISTRATORA.

JEŚLI W CIĄGU 10 MINUT OD PODŁĄCZENIA CZYTNIKA/KLAWIATURY NIE WYSTĄPI ŻADNA AKTYWNOŚĆ, CZYTNIK/KLAWIATURA ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE WYŁĄCZONA, ABY ZAPOBIEC NIEUPOWAŻNIONEMU UŻYCIU. W TAKIM PRZYPADKU, PRZED PONOWNYM UŻYCIEM NALEŻY WYŁĄCZYĆ ZASILANIE CZYTNIKA/KLAWIATURY NA CO NAJMNIEJ 5 SEKUND (NAJŁATWIEJ JEST WYŁĄCZYĆ BEZPIECZNIK), A NASTĘPNIE PONOWNIE WŁĄCZYĆ ZASILANIE CZYTNIKA/KLAWIATURY. ZALECA SIĘ WYKONANIE RESETU.

JEŚLI NIE MOŻESZ WPROWADZIĆ ODCIŚNĘTÓW PALCÓW/KODÓW ADMINISTRATORA NATYCHMIAST PO PODŁĄCZENIU CZYTNIKA/KLAWIATURY, KONIECZNE JEST WYŁĄCZENIE ZASILANIA CZYTNIKA/KLAWIATURY DO MOMENTU WPROWADZENIA ODCIŚNĘTÓW PALCÓW/KODÓW ADMINISTRATORA.

Pobierz aplikację NSatellite z Google Play lub App Store.

Google Play

App Store

OKNA PREMIUM

Śląska Fabryka Okien KNS Sp. z o.o.
ul. Młodzieżowa 67 B, 44-300 Wodzisław Śląski
KRS: 0001019342 • REGON: 240831844 • NIP: 6472458703 • Sąd Rejonowy w Gliwicach • X Wydział Gospodarczy KRS • Kapitał Zakładowy: 2 000 000,00zł • NR BDO 000017036 •
sekretariat@kns-okna.pl • tel. +48 32 455 25 58


Elementy systemu i funkcje

Czytnik/klawiatura działa w połączeniu z jednostką sterującą. Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź opisy czytników, klawiatur i jednostek sterujących, aby określić, którą z trzech opcji zainstalowano:

Czytnik linii papilarnych lub klawiatura


Opcja 1

KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM ODCISKÓW PALCÓW

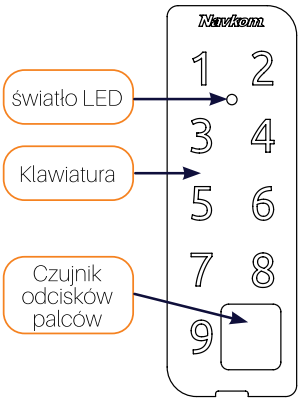


Opcja 2

CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

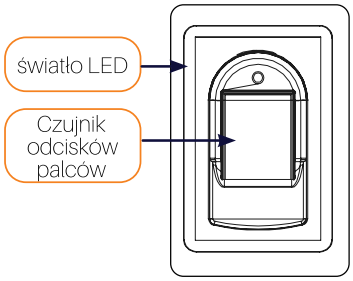

Opcja 3

KLAWIATURA

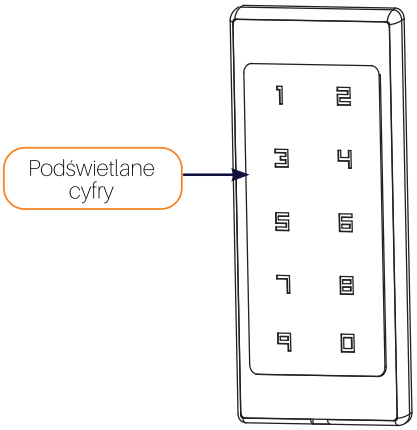


Jednostka sterująca

Opcja 1

MODUŁ STERUJĄCY WBUDOWANY W PROFIL DRZWI

Znajduje się w profilu drzwiowym.

Dostęp do przycisku resetowania ustawień fabrycznych można uzyskać za pomocą cienkiego narzędzia o średnicy około 1 mm.

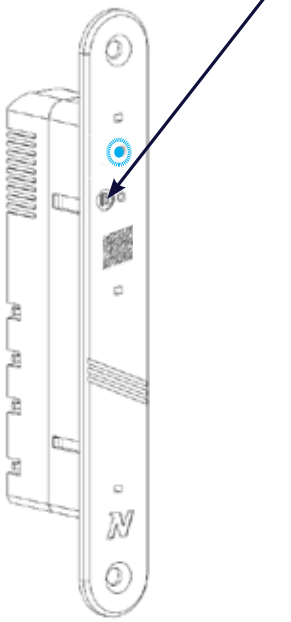


Opcja 2

MODUŁ STERUJĄCY MINI BBX

Jest wbudowany w skrzydło drzwiowe (niewidoczny z zewnątrz).

Przycisk przywracania ustawień fabrycznych znajduje się pod złączem.

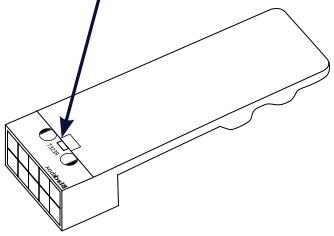


Opcja 3

MODUŁ STERUJĄCY DIN

Znajduje się w szafce elektrycznej.

Przycisk przywracania ustawień fabrycznych znajduje się w pozycji 10.

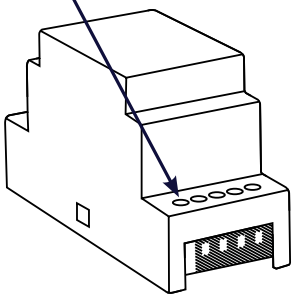

Przywróć ustawienia fabryczne i przetestuj działanie

1. Przytrzymaj przycisk R na jednostce sterującej przez 10 sekund lub kliknij opcję FACTORY RESET (Przywróć ustawienia fabryczne) w zakładce DEVICE INFO (Informacje o urządzeniu) w aplikacji (jeśli masz już połączenie z aplikacją).



2. Kontrolka na czytniku/klawiaturze miga 5 razy na fioletowo. Teraz możemy połączyć się z telefonem.

3. Funkcja testowa jest aktywna przez 1 minutę – w tym czasie dioda na czytniku/klawiaturze miga na zielono, a drzwi otwierają się po przyłożeniu dowolnego palca/wprowadzeniu dowolnego kodu. Funkcja testowa zostaje przerwana po podłączeniu telefonu do czytnika/klawiatury.

4. Wszystkie odciski palców/kody, w tym kody administratora, są usuwane z pamięci, a urządzenie przywracane do ustawień fabrycznych. Połączenia z telefonami komórkowymi lub tabletami są usuwane.

Po zresetowaniu należy również usunąć urządzenie z aplikacji, aby móc je ponownie dodać.

5. Aby usunąć urządzenie z aplikacji, przesuń palcem w lewo, a następnie kliknij ikonę kosza, która pojawi się po prawej stronie.



Prawidłowe umieszczenie palca na czujniku



UMIEŚĆ PALEC NA ŚRODKU CZUJNIKA, W MIEJSCU, GDZIE ODCISK PALCA JEST NAJBARDZIEJ WYRAŹNY.
Dla większości użytkowników jest to mniej więcej środek opuszki palca, gdzie grzbiety odcisków palców tworzą środek. Przyjrzyj się swoim odciskom palców i ich cechom charakterystycznym.

NIE RUSZAJ PALCEM PODCZAS CZYTANIA.
Przed usunięciem palca należy poczekać, aż urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy potwierdzający pomyślne wprowadzenie danych.

ABY POPRAWNIE ZAREJESTROWAĆ ODCIŚNIĘCIE PALCA, PRZYŁÓŻ PALEC DO CZUJNIKA TRZY RAZY.
Tylko wtedy odcisk palca zostanie zapisany. Zapewnia to wysoką jakość wpisów i dobrą czytelność.

NAJCZĘSTSZĄ PRZYCZYNĄ SŁABEJ CZYTELNOŚCI JEST SUCHA SKÓRA.
Jeśli musisz naciskać czujnik mocniej niż zwykle, aby uzyskać odczyt, najprawdopodobniej przyczyną jest suchość skóry palca. Jest to szczególnie widoczne w miesiącach zimowych. Zapewnij normalną wilgotność skóry, stosując krem do rąk, chusteczki nawilżające lub delikatnie dotykając wilgotnej powierzchni, ale upewnij się, że palec nie jest mokry.

WPROWADŹ WIĘCEJ ODCISKÓW PALCÓW OBU RĄK, ABY UNIKNĄĆ PROBLEMÓW SPOWODOWANYCH USZKODZENIEM ODCISKÓW PALCÓW.
Zapewni to prawidłowy odczyt niezależnie od położenia palca na czujniku i ochroni Cię w przypadku kontuzji któregokolwiek z zarejestrowanych palców.

Czyszczenie

Regularnie czyść czujnik odcisków palców/klawiaturę suchą lub wilgotną miękką ściereczką (np. z mikrofibry). Brud gromadzący się na powierzchni czujnika może znacznie utrudniać rozpoznawanie odcisków palców.

NIGDY NIE UŻYWAJ AGRESYWNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH (W TYM ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA SZKŁA), PASTE DO POLEROWANIA LUB KWASÓW DO CZYSZCZENIA! CZYSZCZENIE LUB SZOROWANIE POWIERZCHNI CZUJNIKA/KLAWIATURY TWARDYMI I OSTRYMI PRZEDMIOTAMI MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE CZUJNIKA I NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE URZĄDZENIA, CO MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ GWARANCJI.

Pierwsze połączenie z aplikacją

Pobierz aplikację NSatellite z Google Play lub App Store!

1. Utwórz nazwę użytkownika (według własnego uznania) i wprowadź swój adres e-mail.




2. Kliknij +, aby znaleźć swoje urządzenie.




3. Kliknij na znalezione urządzenie, aby je dodać.



4. Kliknij pole z nazwą urządzenia, aby się z nim połączyć.

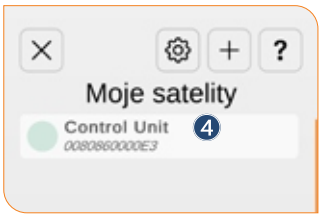

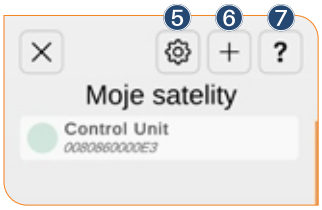


5. Ustawienia języka aplikacji
6. Dodawanie nowego urządzenia
7. Instrukcja korzystania z aplikacji


Pierwsze połączenie z siecią Wi-Fi

Sygnał Wi-Fi przy drzwiach musi być wystarczająco silny (przynajmniej średni)! W przypadku słabego sygnału zaleca się użycie wzmacniacza sygnału.

1. Kliknij na ustawienia

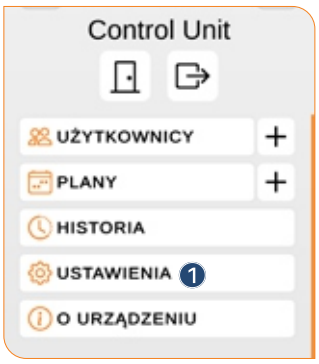

2. Kliknij na sieć WiFi.

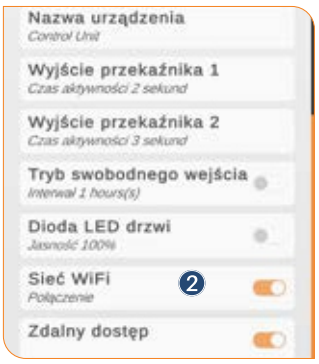

3. Wprowadź dane swojej domowej sieci Wi-Fi i kliknij „Zapisz".



Wprowadź NAZWĘ swojej domowej sieci WiFi.
Wprowadź HASŁO do domowej sieci WiFi.

MASZ PROBLEMY Z POŁĄCZENIEM?

1. Sprawdź, czy urządzenie jest aktywne. Jeśli od momentu podłączenia minęło ponad 10 minut, urządzenie zostanie wyłączone ze względów bezpieczeństwa. Odłącz je od zasilania i włącz ponownie.
2. Całkowicie zamknij aplikację i uruchom ją ponownie.
3. Sprawdź, czy poprawnie wprowadziłeś nazwę i hasło domowej sieci Wi-Fi. Informacje te znajdziesz w ustawieniach sieciowych telefonu, jeśli telefon jest podłączony do domowej sieci Wi-Fi.


Funkcje aplikacji



1. Otwarcie drzwi
2. Aktywacja przekaźnika 2 (w przypadku jednostki sterującej BBX opcja ta nie jest widoczna)
3. Dodawanie użytkowników (dodawanie odcisków palców i kodów)
4. Plany (twórz plany według dni, które później możesz przypisać użytkownikom)
5. Historia (ostatnie 500 zdarzeń)
6. Ustawienia (połączenia, ustawienia diod LED, swobodny przepływ, czas wyzwalania przekaźnika)
7. Informacje o urządzeniu (informacje o urządzeniu, przywrócenie ustawień fabrycznych)

Dodawanie użytkowników


1. Aby dodać, kliknij „ + ” obok pola „użytkownicy”.

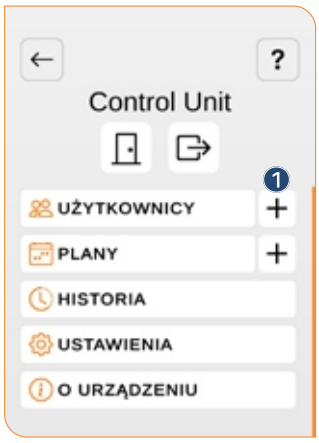


2. Nadaj nazwę użytkownikowi i przypisz mu rolę administratora. Administrator może dodawać i usuwać użytkowników oraz zarządzać ustawieniami, natomiast użytkownik może jedynie otwierać drzwi. Możesz również ograniczyć czas dostępu użytkowników i/lub określić liczbę wejść.



3. Jeśli chcesz ograniczyć czas dostępu użytkownika, kliknij „Ograniczony dostęp”, a następnie ustaw okres ważności. Możesz również wybrać opcję automatycznego usuwania użytkownika po upływie tego okresu.

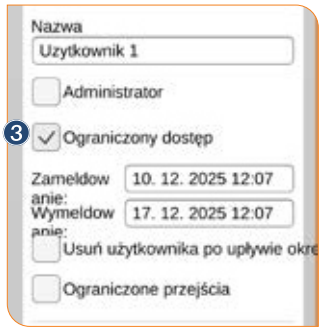



4. Jeśli chcesz ograniczyć liczbę przejść dla użytkownika, kliknij „Przejścia: ograniczone”, a następnie ustaw ilość przejść Możesz również wybrać opcję automatycznego usuwania użytkownika po określonej liczbie przejść.

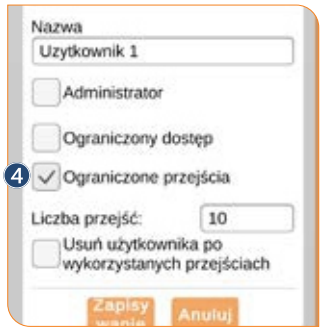

Menu użytkownika

Otwórz listę użytkowników, klikając pole UŻYTKOWNICY. Administratorzy są oznaczeni pomarańczową ikoną po prawej stronie. Kliknij nazwę użytkownika, aby otworzyć menu użytkownika.

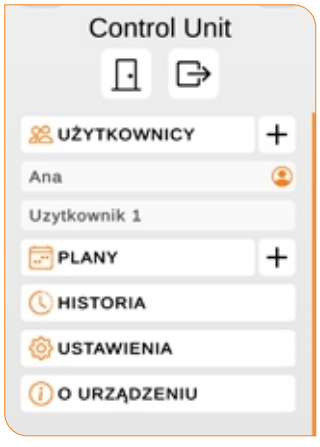

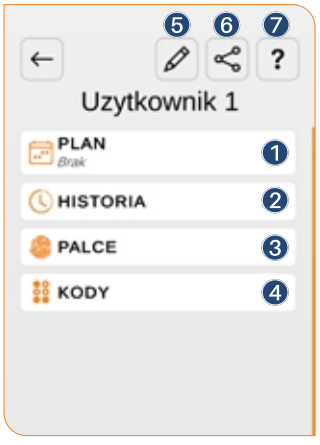


1. Przypisywanie harmonogramów (harmonogram należy utworzyć wcześniej w menu Harmonogramy)
2. Wyświetl historię zdarzeń (ostatnie 500 zdarzeń)
3. Dodawanie odcisków palców*
4. Dodawanie kodów*
5. Zarządzanie ograniczeniami dostępu
6. Wysyłanie dostępu przez telefon
7. Instrukcja użytkowania

*Jeśli posiadasz tylko czytnik, widoczna będzie tylko opcja dodawania palców; jeśli posiadasz tylko klawiaturę, widoczna będzie tylko opcja dodawania kodów.

Dodawanie odcisków palców


1 W menu użytkownika kliknij opcję PALCE. Kliknij przekaźnik, który ma być aktywowany przez dodany palec. Jeśli chcesz, aby palec aktywował oba przekaźniki jednocześnie, wybierz opcję Przekaźnik 1 i 2.
*Jeśli masz tylko 1 przekaźnik, w aplikacji będzie widoczna tylko ta opcja.

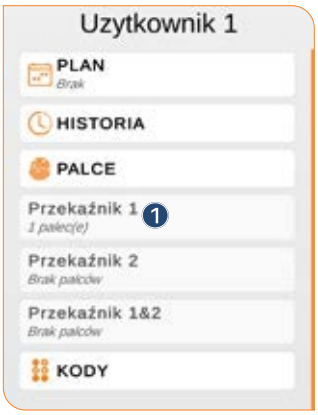

2 Trzykrotnie przyłóż palec do czujnika. Każde wprowadzenie zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym.




3 Po zapisaniu palca będzie on widoczny na liście pod przekaźnikiem, który go uruchamia.

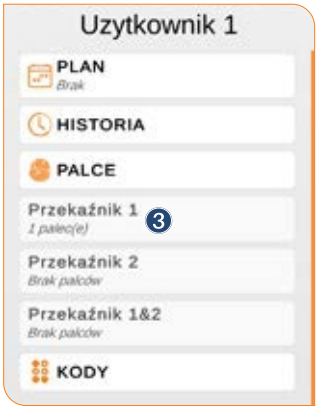


Wczytaj kilka odcisków obu rąk, aby zapewnić dobre rozpoznawanie i uniknąć problemów spowodowanych zabrudzeniem lub uszkodzeniem palców.

Dodawanie kodów


1 W menu użytkownika kliknij CODES (KODY). Kliknij przekaźnik, który ma uruchamiać dodany kod. Jeśli chcesz, aby kod uruchamiał oba przekaźniki jednocześnie, wybierz Relay 1&2 (Przekaźnik 1 i 2).
*Jeśli masz tylko 1 przekaźnik, w aplikacji będzie widoczna tylko ta opcja.

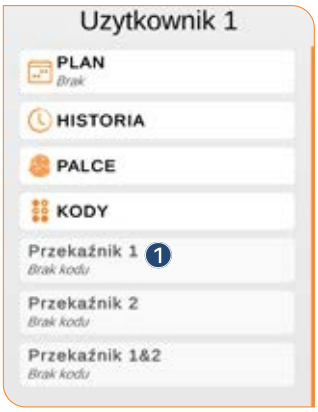

2 Wprowadź pięciocyfrowy kod.

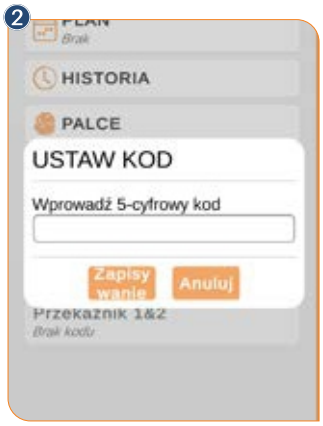



3 Po zapisaniu kodu będzie on widoczny na liście pod przekaźnikiem, który go uruchamia.

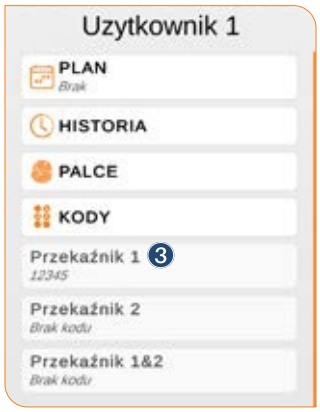


Usuwanie odcisków palców, kodów i użytkowników

Dodanych użytkowników można usunąć, przesuwając palcem w lewo, a następnie klikając ikonę kosza, która pojawi się po prawej stronie. W ten sam sposób można również usunąć kody użytkowników lub odciski palców z określonego przekaźnika (ale nie tylko jeden odcisk palca lub kod).

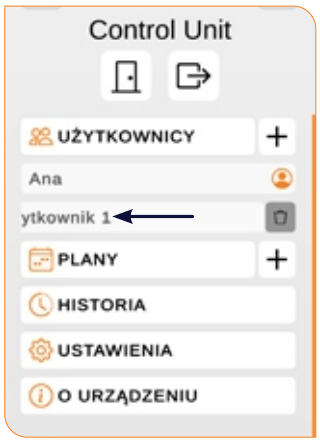

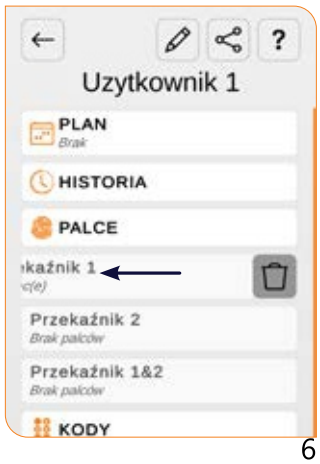

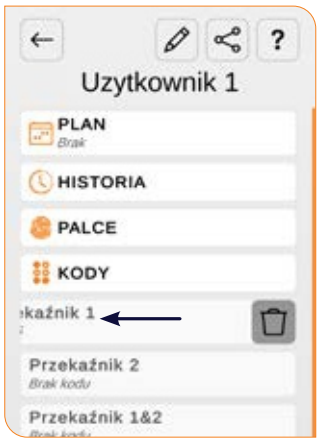


Dodawanie dostępu za pomocą telefonu


OSTRZEŻENIE

Pierwsze połączenie musi być lokalne przez Bluetooth (do 2 metrów od drzwi).


1. Utwórz nowego użytkownika – naciśnij „ + ” (Utwórz nowego użytkownika), nadaj mu nazwę i zapisz.

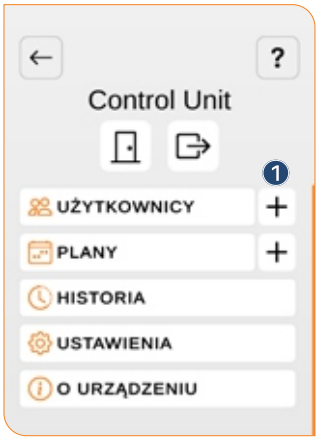


2. Dotknij jego imienia.

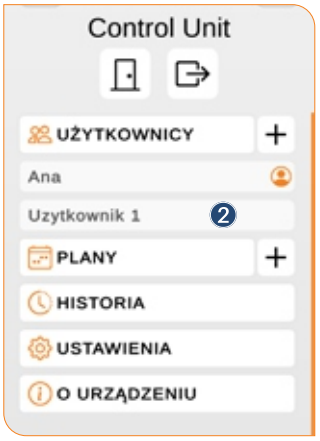

3. Kliknij przycisk udostępniania.

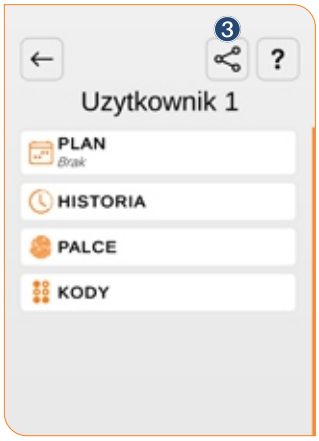

4. Wybierz opcję PHONE i wprowadź adres e-mail nowego użytkownika.

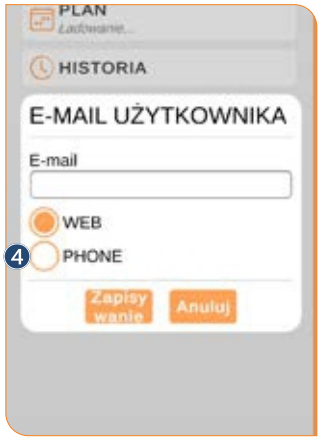

Jeśli wybierzesz opcję WEB zamiast PHONE, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z linkiem umożliwiającym zdalny dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Po kliknięciu tego linku nie będzie już mógł połączyć się za pośrednictwem aplikacji.
W takim przypadku usuń użytkownika i dodaj go ponownie.


Nowi użytkownicy mogą teraz połączyć swój telefon (z aplikacją NSatellite) z urządzeniem w ciągu 10 minut od wysłania zaproszenia. Pierwsze połączenie musi zostać nawiązane przez Bluetooth (w odległości do 2 metrów od drzwi).

Urządzenie pozwala na jednoczesne połączenie tylko jednego urządzenia Bluetooth. Podczas łączenia drugiego telefonu pierwszy telefon nie może być połączony z aplikacją NSatellite.


1. Na nowym telefonie zaloguj się do aplikacji NSatellite przy **użyciu tego samego adresu e-mail, na który wysłano zaproszenie!**




2. Kliknij +, aby znaleźć swoje urządzenie.

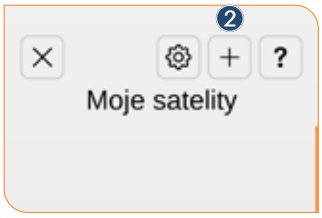

3. Kliknij na znalezione urządzenie, aby je dodać.

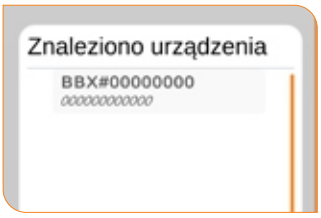

4. Kliknij pole z nazwą urządzenia, aby się z nim połączyć.

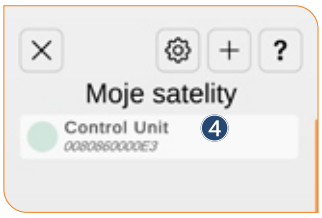

* **Nowi użytkownicy nie otrzymują wiadomości e-mail. Dostęp jest przyznawany bezpośrednio w aplikacji i aktywowany przy pierwszym logowaniu.**

Teraz możesz obsługiwać urządzenie z nowego telefonu.

Zmieniłeś telefon? Pobierz aplikację NSatellite i dodaj ją przy użyciu starego telefonu w taki sam sposób, jak opisano powyżej, z tą różnicą, że przyznajesz sobie dostęp (udostępnij dostęp do swojego imienia i nazwiska za pośrednictwem poczty elektronicznej i zaloguj się na nowym telefonie przy użyciu tych samych danych, co na starym telefonie).

Jeśli nie masz już swojego starego telefonu i nie możesz dodać nowego telefonu w aplikacji, administrator może ręcznie uruchomić funkcję dodawania telefonu:

Dodawanie nowego telefonu w przypadku utraty wszystkich wcześniej podłączonych telefonów

** Ta funkcja jest dostępna w sterowniku umieszczonym w profilu drzwi: od wersji 0.3.4; w sterowniku BBX: od wersji 0.3.1. Pamiętaj, aby regularnie aktualizować aplikację, aby mieć pewność, że wszystkie najnowsze funkcje działają prawidłowo.*


Jeśli usunąłeś aplikację ze wszystkich połączonych telefonów, zgubiłeś telefon lub masz nowy telefon... administrator może ręcznie uruchomić funkcję dodawania telefonu na czytniku:


1. Należy przyłożyć palec administratora do czujnika 5 razy z rzędu — za każdym razem musi on zostać rozpoznany (zielona dioda LED) — a przerwa między kolejnymi rozpoznaniami nie może przekraczać 5 sekund.
2. Funkcja ponownego sparowania telefonu została włączona. Funkcja pozostaje aktywna przez 10 minut, o ile w tym czasie nie zostanie wykryty żaden inny odcisk palca.
3. W ciągu 10 minut administrator może zalogować się do aplikacji przy użyciu swojej dotychczasowej nazwy użytkownika i hasła, a następnie dodać czytnik do aplikacji w taki sam sposób, jak podczas pierwszego połączenia (klikając przycisk +).
4. Nowo podłączony telefon zostaje przypisany do użytkownika, który uruchomił tę funkcję.

Plany

Najpierw musimy utworzyć nowy plan w menu PLANY, a następnie przypisać go do użytkownika w menu użytkownika. Możemy utworzyć maksymalnie 10 różnych planów.

1. Utwórz nowy plan, klikając „ + ".

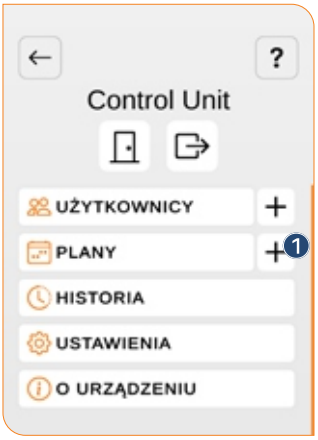

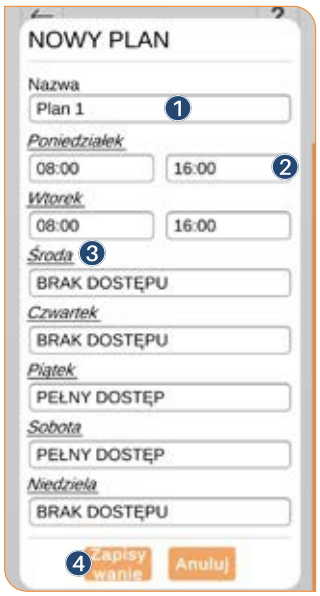


1. Nazwij harmonogram według własnego uznania.
2. Czas dostępu można ustawić osobno dla każdego dnia.
3. Klikając nazwę dnia, można ustawić pełny dostęp/brak dostępu dla tego dnia.
4. Zapisz plan.
5. Plan jest teraz widoczny na liście.
6. Plan można wyłączyć.






Aktywny plan można następnie przypisać do jednego lub kilku użytkowników.


1. W menu użytkownika kliknij opcję PLAN.

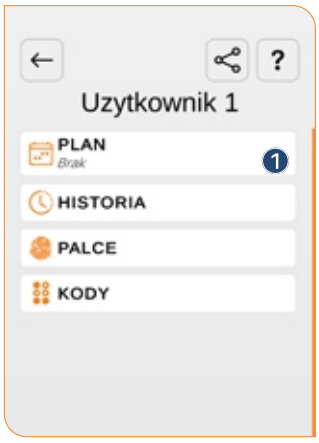


2. Wybierz z listy plan, który chcesz przypisać użytkownikowi.

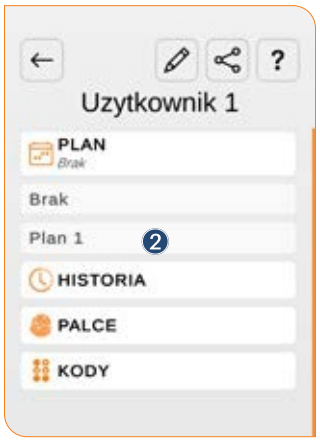

3. Gdy użytkownikowi zostanie przypisany aktywny plan, obok jego nazwy na liście pojawi się ikona kalendarza.

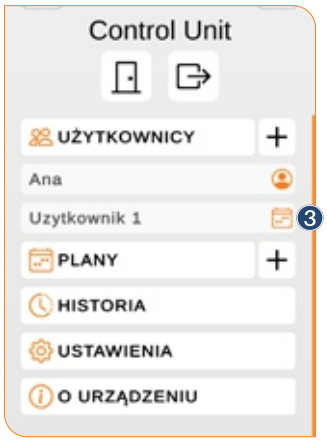


Ustawienia

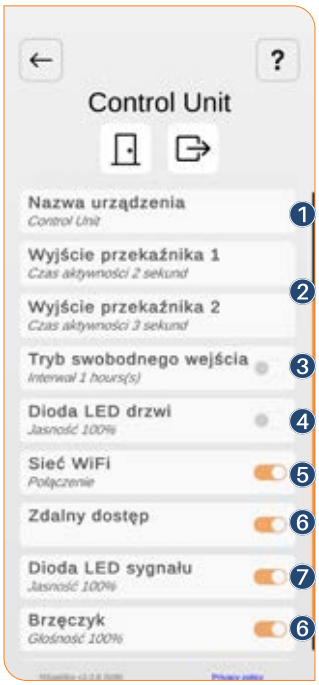

1. Nazwa urządzenia — zmiana nazwy urządzenia
2. Ustawienie czasu przekaźnika: Można ustawić czas, przez który przekaźnik jest zamknięty (od 1 do 60 sekund). Funkcja ta jest przydatna podczas korzystania z elektrozaczepu.
3. Tryb swobodnego przejścia: aktywując ten tryb, umożliwiamy otwarcie drzwi za pomocą dowolnego odcisku palca, nawet jeśli nie jest on zapisany w bazie danych. Możemy ustawić liczbę minut, po upływie których tryb swobodnego przejścia zostanie automatycznie wyłączony (od 1 do 1440 minut). Gdy tryb swobodnego przejścia jest włączony, zielona dioda LED na urządzeniu pozostaje zapalona.
4. Oświetlenie LED drzwi: Jeśli drzwi mają oświetlenie LED, można je podłączyć do systemu i sterować za pomocą aplikacji NSatellite. Można ustawić poziom jasności oraz czas włączania/wyłączania.
5. Włącz/wyłącz połączenie z siecią Wi-Fi i ustawienia sieciowe (nazwa, hasło).
6. Włącz/wyłącz dostęp zdalny.
7. Włącz/wyłącz niebieskie podświetlenie czytnika/klawiatury i dostosuj poziom jasności.
6. Włączaj/wyłączaj sygnały audio i reguluj głośność sygnału.

Ustawienia diod LED

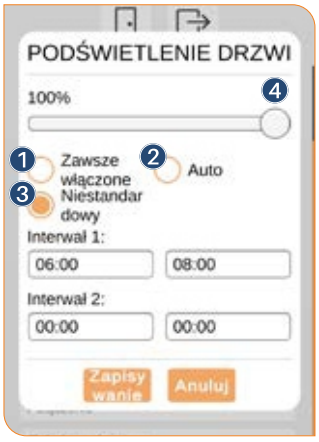

1. Zawsze włączone: Oświetlenie będzie włączone przez cały czas.
2. Automatyczne: Oświetlenie LED włącza się automatycznie o zachodzie słońca i wyłącza o wschodzie słońca (w zależności od lokalizacji telefonu).
3. Możliwość dostosowania: sam określasz czasy włączania i wyłączania. Możesz ustawić dwa przedziały czasowe w ciągu dnia, w których oświetlenie będzie włączane.
4. Ustawienie poziomu jasności

Przegląd sygnałów świetlnych

	SYGNAŁ ŚWIETLNY	ZNACZENIE
STATUS	 **NIEBIESKI ŚWIECI SIĘ NIEPRZERWANIE**	Czytnik jest w trybie czuwania.
	 **ZIELONE MIGAJĄCE ŚWIATŁO**	Funkcja testowa (1 minuta po zresetowaniu; w tym czasie drzwi można otworzyć, przykładając dowolny palec do czujnika).
	 **ZIELONE ŚWIATŁO ŚWIECI SIĘ NIEPRZERWANIE**	Darmowa przejażdżka trwa.
	 **ZIELONE ŚWIATŁO 1 ×**	Rozpoznano odcisk palca / Potwierdzenie wprowadzenia odcisku palca.
	 **MIAŻDŻĄCE FIOLETOWE ŚWIATŁO**	Blokada bezpieczeństwa czytnika (7 razy z rzędu przyłożono do czujnika nieznany palec).
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	 **NIEBIESKIE MIGAJĄCE ŚWIATŁO**	Rozpoczęcie wprowadzania odcisków palców administratora / wymagane potwierdzenie operacji za pomocą odcisku palca administratora (aktywacja trybu swobodnego przejścia, usunięcie odcisków palców itp.).
	 **PURPLE LIGHTS UP 5 ×**	Przywróć ustawienia fabryczne – zresetuj.
	 **NA PRZEMIAN MIGAJĄCE NIEBIESKIE I ZIELONE ŚWIATŁA**	Rozpoczęcie wprowadzania odcisku palca użytkownika.
BŁĘDY	 **CZERWONE ŚWIATŁO MIGA SZYBKO 1 × (0,5 s)**	Brak połączenia między czytnikiem a sterownikiem.
	 **CZERWONA LAMPKA ZAPALA SIĘ SZYBKO CO 10 SEKUND**	Wystąpił błąd – skontaktuj się z serwisem.
	 **ZAPALA SIĘ CZERWONE ŚWIATŁO 1 × (1 s)**	Palec przyłożony do czujnika nie jest rozpoznawany.